


Customize your modes

- Modi anpassen
- Personalice sus modos
- Pas uw modi aan
- Personnalisez vos modes
- Personalizzare le modalità
- Anpassa lägen

1 Connect

- Anschließen
- Connecter
- Conectar
- Collegare
- Aansluiten
- Anslut

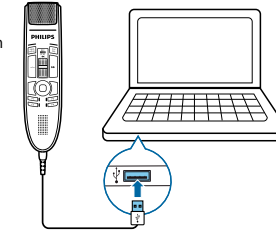

2 Software


- Software
- Logiciel
- Software
- Software
- Software
- Programvara



Philips SpeechControl software
www.dictation.philips.com/speechcontrol


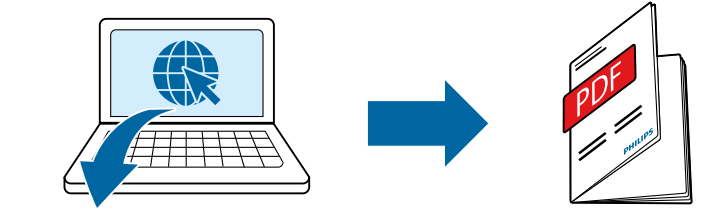
3 Install

- Installation
- Installation
- Instalación
- Installazione
- Installatie
- Installation

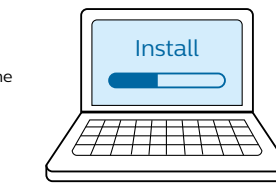

4 Configure

- Konfiguration
- Configuration
- Configuración
- Configurazione
- Configuratie
- Konfiguration

www.speechmike.com/premium-touch/support








© 2020 Speech Processing Solutions GmbH. All rights reserved.
 Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
 Document version 4.0, 29/05/2020, 7737 103 2010.4

- EN** Quick start guide
- DE** Kurzanleitung
- FR** Guide de démarrage rapide
- ES** Guía de inicio rápido
- IT** Guida rapida di introduzione
- NL** Snelle startgids
- SV** Snabbstartsguide

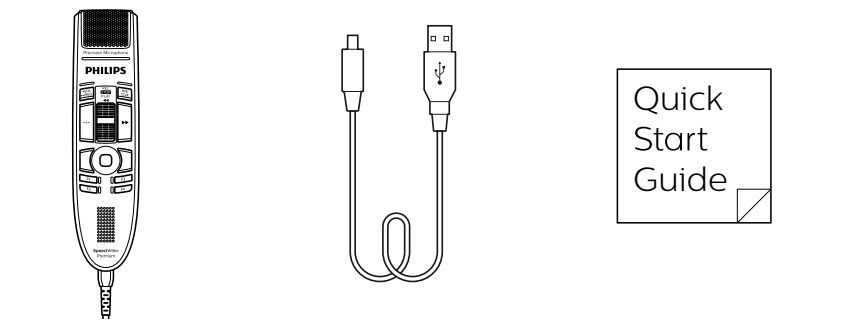


For product information and support, visit
www.speechmike.com/premium-touch/support

Select your button mode

- Tastenmodus auswählen
- Selezione su modo de botones
- Selecteer uw toetsenmodus

- Sélectionnez votre mode des boutons
- Selezionare una modalità pulsante
- Välj ett knappläge

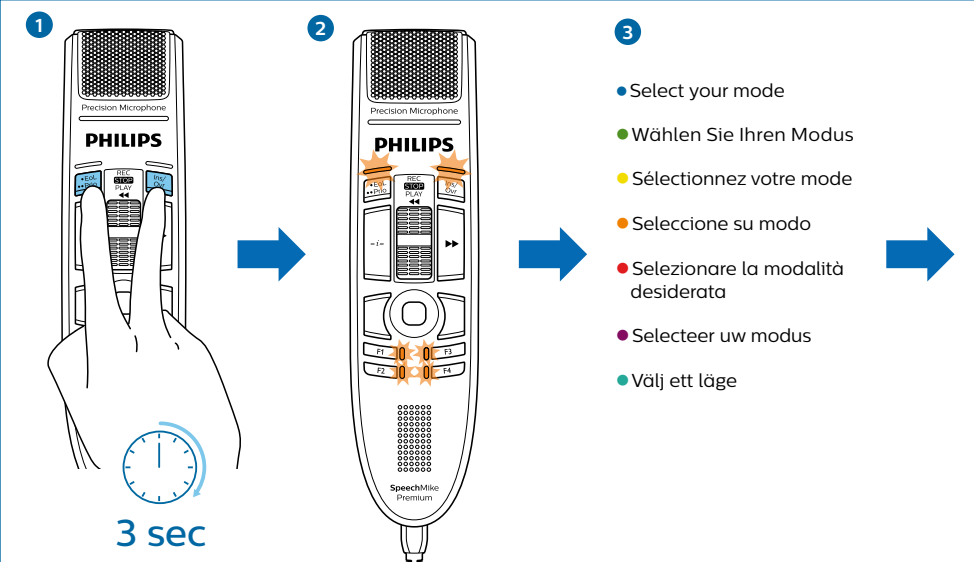

F1	<ul style="list-style-type: none"> Event mode (default) Befehlsmodus (Standardeinstellung) Mode de commande (par défaut) Modo comando (predeterminado) Modalità comando (predefinita) Opdrachtmodus (standaard) Åtgärdsläge (standard)
F2	<ul style="list-style-type: none"> Keyboard mode Mode clavier Modalità tastiera Tangentbordsläge Tastaturmodus Modo teclado Toetsenbordmodus
F3	<ul style="list-style-type: none"> Browser mode Mode navigateur Modalità browser Webbläsarläge Browsermodus Modo navegador Browsermodus
F4	<ul style="list-style-type: none"> Windows speech recognition mode Windows Spracherkennungsmodus Mode de reconnaissance vocale Windows Modo reconocimiento de voz Windows Modalità riconoscimento vocale Windows Windows-spraakherkenningsmodus Läget Windows taligenkänning
EoL	<ul style="list-style-type: none"> Dragon for Mac mode Mode Dragon pour Mac Modalità Dragon per Mac Dragon-läge för Mac Dragon-Modus für Mac Modo Dragon para Mac Dragon-modus voor Mac
Ins/Ovr	<ul style="list-style-type: none"> Dragon for Windows mode Mode Dragon pour Windows Modalità Dragon per Windows Läget Dragon för Windows Dragon-Modus für Windows Modo Dragon para Windows Dragon-modus voor Windows



Find more information on all button modes here: www.speechmike.com/premium-touch/support

Weitere Informationen zu allen Tastenmodi finden Sie hier: www.speechmike.com/premium-touch/support

De plus amples informations sur les modes des boutons sont disponibles ici : www.speechmike.com/premium-touch/support

Encuentre más información acerca de todos los modos de botones aquí: www.speechmike.com/premium-touch/support

Ulteriori informazioni su tutte le modalità pulsante sono disponibili qui: www.speechmike.com/premium-touch/support


Hier vindt u meer informatie over alle toetsenmodi: www.speechmike.com/premium-touch/support

För mer information om alla knapplägen: www.speechmike.com/premium-touch/support

Overview (Event mode)

- Übersicht (Befehlsmodus)
- Descripción general (Modo comando)
- Overzicht (Opdrachtmodus)

- Présentation (Mode de commande)
- Panoramica (Modalità comando)
- Översikt (Åtgärdsläge)

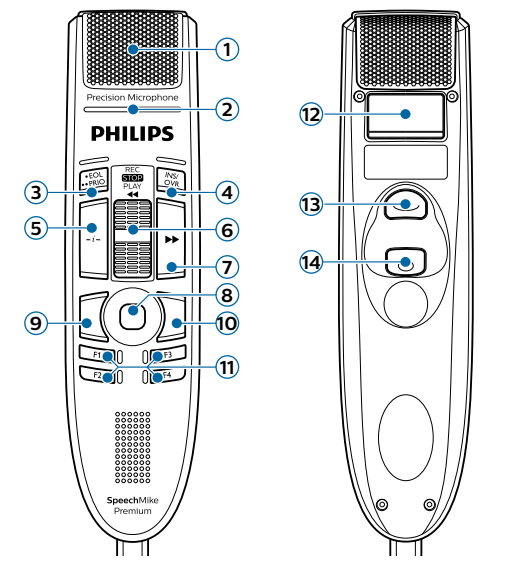

- | | | |
|----------|--|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Microphone Mikrofon | <ul style="list-style-type: none"> Mikrofon Micrófono Microfono Mikrofoon |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> Record indicator light Aufnahme-Kontrollleuchte Voyant d'enregistrement Luz indicadora de grabación Indicatore luminoso di registrazione Controlelampje opname Indikatorlampe inspelning | |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> End-of-letter (EOL), priority Briefende (EOL), Priorität Fin de lettre (EOL), priorité Fin-de-carta (EOL), prioridad Fine-lettera (EOL), priorità Einde-brief (EOL), prioriteit End-of-letter (EOL), prioritet | |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> Insert/overwrite Einfügen/Überschreiben Insérer/écraser Insertar/sobrescribir Inserimento/Sovraregistrazione Invoegen/overschrijven Lägg till/Skriv över | |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> Instruction Anweisung Instruction Instrucción Istruzioni Instructie Instruktion | |

- | | | |
|-----------|---|--|
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> Slide switch (record, stop, play, rewind) Schiebeschalter (Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, Rücklauf) Interrupteur à curseur (enregistrement, arrêt, lecture, retour) Interruptor deslizante (grabar, detener, reproducir, rebobinado) Selettore (registrazione, stop, riproduzione, riavvolgimento) Schuifschakelaar (opname, stop, afspelen, terug) Skjutreglage (spela in, stopp, spela upp, spola tillbaka) | |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> Fast-forward Avance rapide Avanti veloce Schneller Vorlauf Avance rápido Snel vooruit | |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> Touch navigation/left mouse button Touch-Navigation/linke Maustaste Navigation tactile/bouton gauche de souris Navegación táctil/botón izquierdo del ratón Navigazione touch/pulsante sinistro del mouse Touchnavigatie/linker muisknop Touch-navigering/vänster musknapp | |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> Left mouse button Bouton gauche de souris Pulsante sinistro del mouse Vänster musknapp Linke Maustaste Botón izquierdo del ratón Linker muisknop | |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> Right mouse button Bouton droit de souris Pulsante destro del mouse Höger musknapp Rechte Maustaste Botón derecho del ratón Rechter muisknop | |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> Programmable function keys Programmierbare Funktionstasten Touches de fonction programmables Botones con función programable Pulsanti funzione programmabili | |

- | | |
|-----------|---|
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> Bar code scanner (SMP3810) Barcodeleser (SMP3810) Scanner de code-barres (SMP3810) Escáner de código de barras (SMP3810) Lettore codici a barre (SMP3810) Barcode scanner (SMP3810) Streckkodsläsare (SMP3810) |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> Command button (SMP3710) Befehlstaste (SMP3710) Bouton de commande (SMP3710) Botón de comando (SMP3710) Pulsante di comando (SMP3710) Commandknop (SMP3710) Vänster musknapp (SMP3710) |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> Scan button (SMP3810) Scantaste (SMP3810) Bouton de scan (SMP3810) Botón escanear (SMP3810) Pulsante di scansione (SMP3810) Scanknop (SMP3810) Skanningsknapp (SMP3810) Left mouse button Linke Maustaste Bouton gauche de souris Botón izquierdo del ratón Pulsante sinistro del mouse Linker muisknop Vänster musknapp |



EINZIGARTIG IN BERLIN - IN STUTTGART ZUHAUSE

Danke, dass Sie uns besucht haben !

Dieses Dokument wurde heruntergeladen
bei www.DIKTAT-STUTTART.de

Für die Richtigkeit der im Dokument angegebenen Daten, haftet ausschließlich der
angegebene Hersteller.

Gerne dürfen Sie uns jederzeit wieder besuchen oder bei Fragen auch telefonisch
kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von
DIKTAT-STUTTART
ppm-stuttgart • Diktiersysteme
Friedrichstraße 18 – 22, 70736 Fellbach

Tel.: 0711 / 34 16 93- 60
Fax: 0711 / 34 16 93- 66
e-mail: ppm@ppm-stuttgart.de

Sie haben Fragen ?

Sprechen Sie uns einfach an.
Wir stehen Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung.



Büro Stuttgart

Andreas Ester

GF & Kundenbetreuung
Telefon 0711 - 34 16 93 60



Büro Berlin

Alexander Schnell

Key-Account Manager Diktierlösungen
Telefon 0711 - 34 16 93 63